

ERGOSWISS

table lift systems



PRODUKTY DODATKOWE
I AKCESORIA

Systemy Quick Ship	5
Produkty dodatkowe	9
Korby i osprzęt elektryczny	17
Akcesoria montażowe	29
Podstawki regulowane i kółka	35
Osprzęt hydrauliczny	39

JESZCZE WIĘCEJ PRODUKTÓW,
JESZCZE WIĘCEJ INFORMACJI,
JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRACY
W WARUNKACH ERGONOMICZNYCH –
TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ
POD ADRESEM

WWW.ERGOSWISS.COM

I W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH



Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych. Firma Ergoswiss AG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę lub użytkowanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem. W ramach świadczeń gwarancyjnych firma Ergoswiss AG dokona wymiany wzgl. naprawy wadliwych produktów w momencie dostawy. Za inne przypadki firma Ergoswiss AG nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań i specjalnych życzeń firma Ergoswiss AG jest do Państwa dyspozycji.

Ergoswiss AG
Nöllenstrasse 15
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 (0) 71 727 06 70
Fax: +41 (0) 71 727 06 79
info@ergoswiss.com



SYSTEMY QUICK SHIP

GOTOWE DO WYSŁKI W MAGAZYNIE
KOMPLETNIIE ZAPAKOWANE

Quick Ship SL

2430 Nr art. 901.91003

2440 Nr art. 901.91004

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kompletny wrzecionowy system podnoszenia SL ze skrzynką sterowania, przyciskiem ręcznym

- i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.
- Sterowanie 2 kolumnami podnoszącymi
- Maks. nośność 400 kg
- Prędkość podnoszenia 12 mm/s
- Maks. skok 300 lub 400 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 400 x 230 mm

Rama dolna Quick Ship SL-2

1430 Nr art. 901.91053

1440 Nr art. 901.91054

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kompletna rama dolna z wrzecionowym napędem podnoszącym ze skrzynką sterującą, przyciskiem ręcznym i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Maks. nośność 400 kg
- Prędkość podnoszenia 12 mm/s
- Maks. skok 300 lub 400 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 400 x 230 mm
- Pudełko kartonowe 1070 x 210 x 85 mm

Quick Ship Hubsystem SL FIX

2440 Nr art. 901.91005



Kolumny SL FIX bez systemu podnoszenia.

Na stanowiska pracy, na których nie ma potrzeby regulacji wysokości, lub wysokość jest regulowana rzadko. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Maks. nośność 300 kg
- Długość montażowa 630 – 1 030 mm
- Ręczna regulacja ze skokiem co 50 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 400 x 230 mm

Rama dolna Quick Ship SL-2 FIX

1440 Nr art. 901.91055



Kompletna rama dolna SL-2 FIX bez systemu podnoszącego. Do stołów, w przypadku których nie ma potrzeby regulacji wysokości, lub wysokość jest regulowana rzadko. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Maks. nośność 300 kg
- Długość montażowa 630 – 1 030 mm
- Ręczna regulacja ze skokiem co 50 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 400 x 230 mm
- Pudełko kartonowe 1070 x 210 x 85 mm

Quick Ship SM

2430 Nr art. 902.91003

2440 Nr art. 902.91004

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kompletny wrzecionowy system podnoszenia SM ze skrzynką sterowania, przyciskiem ręcznym i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie 2 kolumnami podnoszącymi
- Maks. nośność 400 kg
- Prędkość podnoszenia 12 mm/s
- Maks. skok 300 lub 400 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 290 x 230 mm

SYSTEMY QUICK SHIP

Rama dolna Quick Ship

1430 Nr art. 902.91053

1440 Nr art. 902.91054

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kompletna rama dolna z wrzecionowym napędem podnoszącym ze skrzynką sterującą, przyciskiem ręcznym i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Maks. nośność 400 kg
- Prędkość podnoszenia 12 mm/s
- Maks. skok 300 lub 400 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 680 x 290 x 230 mm
- Pudełko kartonowe 1070 x 210 x 85 mm

Quick Ship SLA

Nr art. 903.81036

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Jednostki liniowe z napędem wrzecionowym SLA ze skrzynką sterującą, przyciskiem ręcznym, pochyłymi stopkami i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie 4 jednostkami liniowymi SLA 1330
- Maks. nośność 600 kg
- Prędkość podnoszenia 9 mm/s
- Maks. skok 300 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 760 x 260 x 180 mm

Quick Ship SLG

Nr art. 904.81036

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Jednostki liniowe z napędem wrzecionowym SLG ze skrzynką sterującą, przyciskiem ręcznym, pochyłymi stopkami i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie jednostkami liniowymi SLG
- Maks. nośność 600 kg
- Prędkość podnoszenia 9 mm/s
- Maks. skok 300 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 760 x 260 x 180 mm

Quick Ship SQ

Nr art. 907.81036

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kompletny wrzecionowy system podnoszący z 4 nogami, ze skrzynką sterującą, przyciskiem ręcznym, pochyłymi stopkami i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie jednostkami liniowymi SQ
- Maks. nośność 600 kg
- Prędkość podnoszenia 9 mm/s
- Maks. skok 300 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 760 x 260 x 180 mm

Quick Ship LA

200 mm, HK Nr art. 111.30042

300 mm, HK Nr art. 111.30043


400 mm, HK Nr art. 111.30044

200 mm, M Nr art. 111.30232

300 mm, M Nr art. 111.30233

400 mm, M Nr art. 111.30234

[Kup w sklepie internetowym!](#)

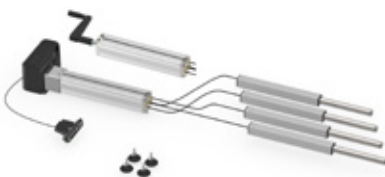

Jednostki liniowe z napędem hydraulicznym LA z korbą (HK) lub silnikiem (M), skrzynką sterowania, przyciskiem ręcznym, pochyłymi stopkami i kablem zasilającym EU/CH. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie 4 jednostkami liniowymi
- Maks. nośność 350 kg
- Prędkość podnoszenia 5mm/obrót korby lub 15 mm/s
- Skok 200 - 400 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 890 x 300 x 200 mm

Quick Ship TQ

Nr art. 111.30323



Hydrauliczny system podnoszenia z korbą, pompą i pochylanymi stopkami do sterowania 4 jednostkami liniowymi. Możliwość natychmiastowej wysyłki z magazynu.

- Sterowanie jednostkami liniowymi TQ
- Maks. nośność 350 kg
- Prędkość podnoszenia 5mm/obróć korby
- Maks. skok 300 mm

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe 890 x 300 x 220 mm

PRODUKTY
DODATKOWE

RAMA DOLNA STOŁU FC 650 3.0



Rama dolna stołu FC 650 3.0

RAL 9006 białe aluminium Nr art. 116.00077




RAL 7016 Antracyt Nr art. 116.00078

Ramę montażową stołu FC 3.0 stosuje się jako ramę dolną w biurach lub w przypadku prostych stołów montażowych. Montaż ramy zajmuje jedynie kilka minut. Jako osprzęt polecamy nasze mocowanie do komputera, pionową prowadnicę kabla oraz praktyczny kanał kablowy pozwalający w optymalny sposób zapanować nad kablami.

[Kup w sklepie internetowym!](#)

Dane techniczne

- Maks. siła podnoszenia 100 kg
- Maksymalny dynamiczny moment zginający 200 Nm
- Długość skoku 660 mm (600 – 1 260 mm)
- Prędkość podnoszenia 40 mm/s
- Napięcie sieciowe 230 V
- Kabel zasilający EU, CH
- Wymiary profilu zewnętrznego 90 x 60 mm
- Długość płyty 1 200 – 2 000
- Głębokość płyty 700 – 1 200
- Kolor: RAL 9006 białe aluminium lub RAL 7016 antracyt, malowana proszkowo

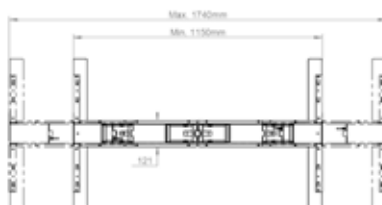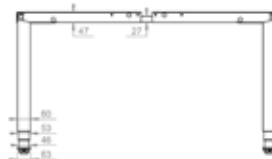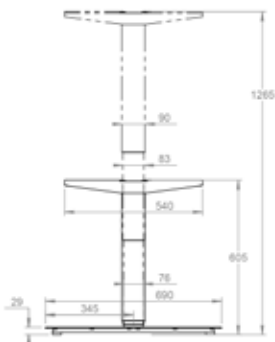

KANAŁ KABLOWY FC 650 3.0





Kanał kablowy FC 650 3.0 Antracyt Nr art. 116.00081

Praktyczny kanał kablowy, do mocowania na ramie dolnej stołu FC 650 3.0, pozwalający w optymalny sposób zapanować nad kablami. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń związanych z możliwością potknięcia się o kabel oraz ograniczyć ryzyko. Poza tym kanał kablowy zabezpiecza urządzenia elektroniczne przed uszkodzami wynikającymi z uszkodzeń kabli.

[Kup w sklepie internetowym!](#)

Dane techniczne

- Długość maks. 1 684 mm
- Długość min. 938 mm
- Składany i wysuwany teleskopowo
- Kolor: Antracyt

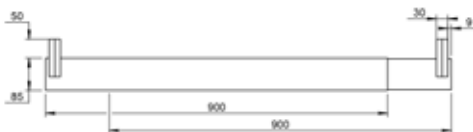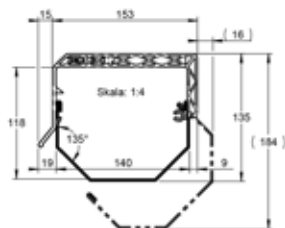



Pionowa prowadnica kabli


Nr art. 113.00145

Pionowa prowadnica kabla to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych siedzących i stojących stanowisk pracy, na których kable powinny być prawidłowo zebrane i ukryte. Dzięki niewielkiemu promieniowi zagięcia prowadnic, ich giętkości umożliwiającej zwijanie oraz wysokiej elastyczności prowadnica kablowa dostosowuje się do wszystkich potożni biurka. Magnesowe uchwyty, jakie można zintegrować opcjonalnie w systemie, umożliwiają montaż na okrągłych i na prostokątnych nogach. Kable należy montować dla obu komór kablowych z jednej strony, co ma ułatwić zdejmowanie lub uzupełnianie instalacji w przypadku wcześniej zamontowanych prowadnic.

Kup w sklepie internetowym!

Zakres dostawy

- Prowadnica kabli w kolorze czarnym z 38 elementami przelotowymi na kable
- Mocowanie blatu stołu 55 x 55 mm, materiał montażowy w zestawie
- Podpórka 120 x 120 mm
- 4 klipsy z magnesem do mocowania na nogach stołu
- Długość całkowita 1 300 mm
- Waga 0,750 kg

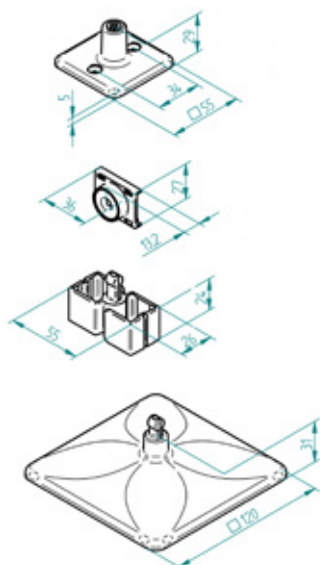


Tischplattenbefestigung (1x)
Table plate attachment
2x Holzschraube beigelegt
2x Wood screws are included

Magnetclip (1x)
Magnet clip

Kabeldurchführungselement (38x)
Cable duct element

Fussplatte (1x)
Foot plate

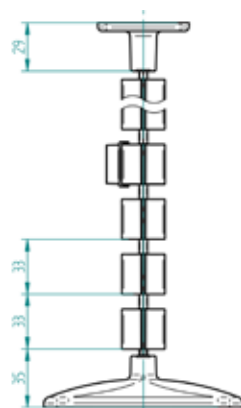



Uchwyt do komputera


Art.Nr. 116.00021

Zamontuj uchwyt do komputera, tak by do góry unosił się nie tylko stół, lecz także komputer. Poza tym dzięki uchwytowi pod stołem jest więcej miejsca na nogi, a komputer nie będzie narażony na działanie kurzu. Przeznaczony do obudowy typu Tower i Desktop.

[Kup w sklepie internetowym!](#)

Zakres dostawy

- Mocowanie w kolorze srebrnym z materiałem montażowym w zestawie
- Maks. wymiary WYS 610 x SZER 310 x GŁ 140 mm
- Maks. siła nośna 20 kg
- Do komputerów o szerokości 80 - 230 mm i wysokości 330 - 555 mm
- Regulowana wysokość i szerokość

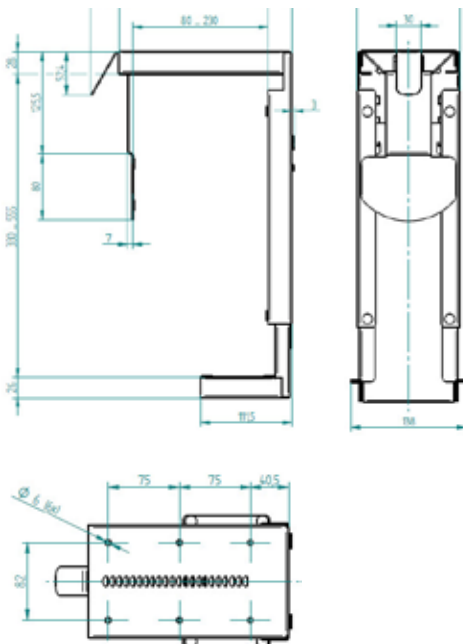



System z korbą 4-HR 1803 D100

Nr art. 501.10101

System składa się z 4 rolek zwrotnych z napędzanymi hydraulicznie regulowanymi podstawkami. Dzięki obracaniu korbę olej hydrauliczny przedostaje się z pompy do podstawek podnoszonych kółek. Podnoszenie wszystkich kółek przebiega w zsynchronizowany sposób. Do każdego podnoszonego kółka jest dołączany wężyk o długości 3 m. Wężyki można docinać na dowolną długość. Wystarczy kilka prostych ruchów, by je podłączyć do pompy. Mobilny sprzęt i urządzenia transportowe mogą być wyposażone w podnoszone kółka. W każdej chwili można je zamienić w stabilne powierzchnie robocze. Standardowo dostarczane są 4 podnoszone kółka. Możliwość uruchamiania do 10 podnoszonych kółek na jednej pompie – rozwiązanie dostępne na zapytanie

Opakowanie i akcesoria

Zestaw podnoszonych kółek z pompą hydrauliczną jest dostarczany w opakowaniu kartonowym o rozmiarach 590 x 395 x 150 mm z następującym osprzętem:



- 5 pierścieni zaciskowych
- 1 śruba połączeniowa (zapasowa)
- 1 magnes
- 1 przyrząd do przycinania wężyków
- 1 podwójny klucz pierścieniowy
- Instrukcja montażu i obsługi

Dane techniczne

Obudowa kółka z blachy stalowej, cynkowanej galwanicznie, okładzina bieżna z wysokiej jakości, termoplastycznego poliuretanu, twardość 94°, A w skali twardości Shore'a

- Kółko - Ø 100 mm
- Szerokość kółka 32 mm
- Wysokość całkowita 150 mm
- Wymiary płyty 100 x 85 mm
- Rodzaj łożysk kółek: Łożysko kulowe
- Maks. nośność systemu z 4 nogami 750 kg
- Długość skoku 10 mm
- Długość przewodu węzowego 3 m

[Kup w sklepie internetowym!](#)

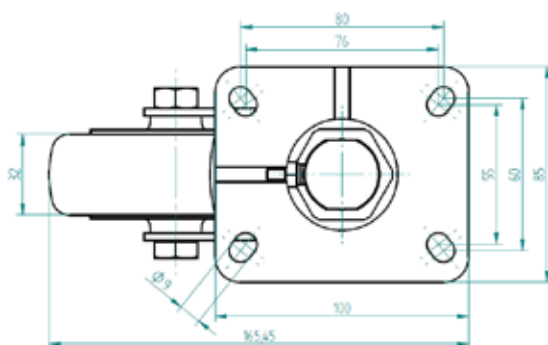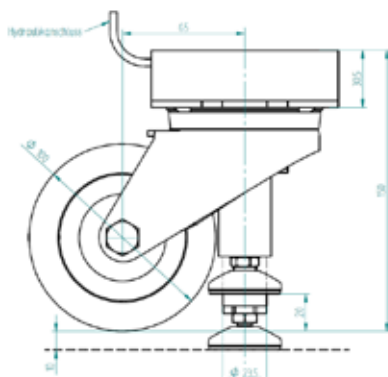



Jednostka liniowa LH

14 Nr art. 306.10004

18 Nr art. 306.10014

Dzięki компактowemu designowi jednostka liniowa LH jest przystosowana do montażu w profilu czworokątnym. Stosuje się ją przede wszystkim w przypadku dużych układów podnoszących.

Do montażu jednostki liniowej LH przewidziano cztery gwintowane otwory M5. Jednostka liniowa LH składa się z dwóch stalowych rurek. Ocynkowana rurka prowadząca jest umieszczona na łożysku kulkowym. Układ jest podnoszony dzięki siłownikom hydraulicznym. Wysokość można regulować dzięki pompie hydraulicznej przy pomocy korby lub napędu elektrycznego.


Akcesoria

- Regulowane podpórki gumowe lub aluminiowe
- Blokowane rolki zwrotne

Dane techniczne

Jednostka liniowa z napędem hydraulicznym i kompaktowym designem. Przeznaczony do dużych długości skoku.

- Maks. nośność: 150 kg lub 250 kg
- Długość skoku 400 lub 500 mm
- Maksymalny statyczny moment zginający $M_b = 200 \text{ Nm}$
- Maksymalny dynamiczny moment zginający $M_{b\text{dyn}} = 70 \text{ Nm}$
- Maks. obciążenie systemu: w zależności od pompy
- W zestawie wąż o długości 4 m zamontowany wstępnie
- Możliwość synchronicznego sterowania nawet 10 elementami podnoszącymi
- Kolor: RAL 9006 biały aluminiowy

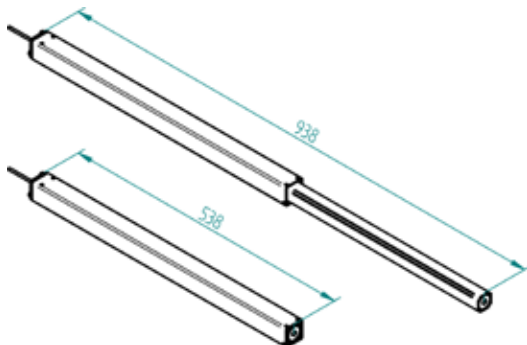



KORBY I OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

Składana korba

Nr art. 113.00005-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Składaną korbę montuje się za pomocą sworznia mocującego na wałku napędowym pompy. Korba nie jest zdejmowana, można ją jednak złożyć i schować pod stołem. Do każdej dostawy dołączany jest sworzeń mocujący.

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF

Składana korba RF

Nr art. 113.00090



Analogiczna do składanej korby ręcznej. Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF

Zdejmowana korba

Nr art. 113.00013



Korbę ręczną można po wykonaniu czynności podnoszenia/opuszczania wyciągnąć z pompy. Korbę można stosować jedynie z wałkiem napędowym pompy typu «A».

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF

Korba W

Nr art. 113.00065



Składaną korbę W montuje się za pomocą gwintowanego trzpienia na wałku napędowym pompy typu W. Gwintowany trzpień i klin do wpustu czółenkowego Woodruffa są dostarczane w zestawie.

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF

Korba z licznikiem

Dostępna na zapytanie



Do wyświetlania wysokości roboczej systemów Ergoswiss z napędem na korbę. Możliwość zamontowania jako zestaw we wcześniej zainstalowanych systemach.

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem ręcznym na korbę

Korba 90° kompl.

Nr art. 113.00070



Dzięki elastycznemu wążowi korbowemu 90° i prostemu wążowi korbowemu można ustawić korbę w pewnej odległości od pompy. Prosty wąż korbowy ma długość 1 m. Można go dociąć na żądaną długość.

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF (tylko dla typu W)

Sprzęgło bezpieczeństwa

Nr art. 113.00022-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza pompę przed przeciążeniem w wyniku „przekręcenia” korby. Sprzęgło łączy się przy 10 Nm.

Zastosowanie:

- Pompy PA, PB, PF (tylko dla typu W)

Główna część korby z rączką

Nr art. 128.00002-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Część zamienna do korby 113.00005/13/65/70/90

KABLOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA COMPACT **ERGOSWISS** table lift systems

Kablowy pilot zdalnego sterowania Memory

Nr art. 124.00023-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Dzięki kabłowemu pilotowi zdalnego sterowania istnieje możliwość dodatkowego zapamiętania czterech pozycji pośrednich (poza pozycją górną i dolną).

- Trzy przyciski Memory
- Długość kabla 1,9 m
- Możliwość wsuwania pod blat stołu
- Przyciski typu Softclick

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym (kablowy pilot zdalnego sterowania w standardzie)
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Folia zastępcza do kablowego pilota zdalnego sterowania Memory

Nr art. 124.00068-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Samoprzylepna folia zastępcza Część zamienna do kablowego pilota zdalnego sterowania Memory 124.00023

Kablowy pilot zdalnego sterowania Front, góra/dół

Nr art. 124.00059



- Montaż na stałe pod blatem stołu
- Ergonomiczny design
- Bardzo kompaktowa budowa
- Przyciski typu Softclick
- Funkcja góra/dół
- Długość kabla 1,8 m

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact (kablowy pilot zdalnego sterowania w standardzie)

Kablowy pilot zdalnego sterowania Touch, góra/dół

Nr art. 124.00172



W 2022 zostanie usunięty z asortymentu!

- Montaż na stałe pod blatem stołu
- Nowoczesny design
- Długość kabla 1,8 m

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Kablowy pilot zdalnego sterowania Touch Memory

Nr art. 124.00173



W 2022 zostanie usunięty z asortymentu!

- Montaż pod blatem stołu
- Nowoczesny, płaski design
- Funkcja góra/dół
- 4 zapamiętane pozycje
- Wyświetlacz na 4 znaki dla opcji «inch» i «cm»

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

KABLOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA COMPACT ERGOSSWISS table lift systems

Kablowy pilot zdalnego sterowania, Touch Inlay

Nr art. 124.00126



W 2022 zostanie usunięty z asortymentu!

- Montaż w blacie stołu
- Nowoczesny design
- Funkcja góra/dół
- 2 zapamiętane pozycje
- Wyświetlacz na 4 znaki dla opcji «inch» i «cm»

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Kablowy pilot zdalnego sterowania, komunikacja radiowa

Nr art. 124.00094



Pilot z nadajnikiem radiowym (w tym bateria i uchwyt), odbiornik radiowy, system obsługi radiowej i instrukcja obsługi

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Kablowy pilot zdalnego sterowania, podczerwień

Nr art. 124.00054



Pilot z nadajnikiem na podczerwień (w tym bateria i uchwyt), odbiornik na podczerwień i instrukcja obsługi

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Przełącznik nożny 01

Nr art. 124.00170



- Długość kabla 2 m

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Kabel sterujący compact 2m

Nr art. 124.00136



Do kabla można podłączyć wybrany system PLC lub przycisk.

- Długość kabla 2 m

Zastosowanie:

- Systemy hydrauliczne z napędem elektrycznym
- Wrzecionowe systemy podnoszące ze skrzynkami sterowania compact

Kabel dzielony do kablowego pilota zdalnego sterowania

Nr art. 124.00070



Do dzielonego kabla można podłączyć dwa piloty zdalnego sterowania

- Długość kabla 200 mm

Zastosowanie:

- Kablowe piloty zdalnego sterowania do skrzynek sterujących compact

Przedłużacz 1 m do pilota zdalnego sterowania

Nr art. 124.00071



Za pomocą tego kabla można przedłużać kablowy pilot zdalnego sterowania

- Długość kabla 1 m
- Maks. 3 przedłużacze w szeregu

Zastosowanie:

- Kablowe piloty zdalnego sterowania do skrzynek sterujących compact

Kabel do silnika PDX

Nr art. 124.00138



Kabel silnika łączy silnik typu «D» ze skrzynką sterowania

- Długość kabla 1 m

Zastosowanie:

- Napędy PAD, PBD, PFD

Przedłużacz 1,2 m do silnika

Nr art. 124.00137



Kabel ten służy do przedłużania kabli silnikowych napędów PDX lub wrzecionowych systemów podnoszenia.

- Długość kabla 1,2 m
- Do przedłużenia kabla silnika PDX potrzebne są 2 kable
- Maks. 5 przedłużaczy w szeregu

Zastosowanie:

- Napędy PAD, PBD, PFD
- Wrzecionowe systemy podnoszenia SL, SM

Kabel SYNC-2

Nr art. 124.00088



Kabel służy do połączenia ze sobą 2 skrzynek sterujących compact. Dzięki temu istnieje możliwość jednoczesnej pracy 2 systemów podnoszenia.

- Długość kabla 550 mm

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynką sterowania compact

Kabel SYNC-4

Nr art. 124.00089



Kabel służy do połączenia ze sobą 2, 3 lub 4 skrzynek sterujących compact. Dzięki temu istnieje możliwość jednoczesnej pracy 2, 3 lub 4 systemów podnoszenia.

- Długość kabla 1,8 m
- 1 kabel na skrzynkę sterowniczą (4 skrzynki sterujące = 4 kable)

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynką sterowania compact

Blok łączący 2.5 / różne warianty

Nr art. 124.00105



Dzięki zamontowaniu bloku łączącego w potencjalnej strefie ściskania system zatrzyma się natychmiast, gdy zostanie najechany wzgl. ściśnięty przewód stykowy.

- Długość kabla 2,5 m, maks. 5 m
- Zmienna długość przewodu stykowego

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynką sterowania compact

Kabel dzielony, czujnik

Nr art. 124.00084



Do dzielonego kabla można podłączyć dwa bloki łączące lub jeden kabel synchronizacyjny i jeden blok łączący.

Zastosowanie:

- Bloki łączące lub kabel synchronizujący do skrzynek sterowania compact

**Skrzynka sterowania
compact-3-eco**
230 V Nr art. 124.00140



Skrzynka sterowania do systemów hydraulicznych z napędem elektrycznym.

- Napięcie zasilające 230 V/110 V
- Moc 288 VA
- Moc trybu standby < 0.6 W
- Przyłącze pod kablowy pilot zdalnego sterowania

Zastosowanie:

- System hydrauliczny z napędem elektrycznym

**Skrzynka sterowania
compact-3-eco**
230V Nr art. 124.00150
110V Nr art. 124.00139



Skrzynka sterowania dla wrzecionowego systemu podnoszącego.

- Napięcie zasilające 230 V/110 V
- Moc 360 VA
- Moc trybu standby < 0.6 W
- Przyłącze pod kablowy pilot zdalnego sterowania
- 1 - 3 przyłącza silnika Plug Detection

Zastosowanie:

- Wrzecionowe systemy podnoszenia SL, SM (230V/110V)
- System hydrauliczny z napędem elektrycznym (110V)

**Skrzynka sterowania PXD
dla trybu pracy ciągłej**
Nr art. 124.00075



Skrzynka sterowania dla trybu pracy ciągłej to sprawdzony produkt, dzięki któremu można automatycznie przestawiać systemy stołów w warunkach testowych.

- Obsługa manualna (ręczny przełącznik)
- Tryb automatyczny
- Tryb Memory
- Tryb góra/dół

Kablowy pilot zdalnego sterowania SCT Memory

Nr art. 124.00281



- Trzy przyciski Memory
- Możliwość wsuwania pod blat stołu
- Długość kabla 2 m
-

Zastosowanie:

- System podnoszenia ze skrzynką sterowania SCT

Kablowy pilot zdalnego sterowania SCT, góra/dół

Nr art. 124.00280



- Montaż na stałe
- Funkcja góra/dół
- Długość kabla 2 m
-

Zastosowanie:

- System podnoszenia ze skrzynką sterowania SCT

Przedłużacz 1,2 do silnika SCT

Nr art. 124.00137



Przedłużacz do silnika SCT/ Compact. Kabel ten służy do przedłużania kabli silnikowych systemów podnoszących z wtyczkami DIN.

- Długość kabla 1,2 m
- Maks. 5 przedłużacze w szeregu

Zastosowanie:

- Śrubowe systemy podnoszenia ze skrzynkami sterowania SCT

Kabel SCT SYNC-2

Nr art. 124.00183



Kabel służy do połączenia ze sobą 2 skrzynek sterujących SCT. Dzięki temu istnieje możliwość jednoczesnej pracy 2 systemów podnoszenia.

- Długość kabla 4 m

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania SCT

Blok łączący SCT kompletny

Nr art. 124.00157



Dzięki zamontowaniu bloku łączącego w potencjalnej strefie ściskania system zatrzyma się natychmiast, gdy zostanie najechany wzgl. ściśnięty przewód stykowy.

- Długość kabla 2,5 m, maks. 5 m
- Zmienna długość przewodu stykowego

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania SCT

Skrzynka sterowania

SCT2 iSMPS 230V

Nr art. 124.00254



Skrzynka sterowania dla wrzecionowego systemu podnoszącego

- Napięcie zasilające 230 V
- Moc trybu standby < 0.5 W
- Przyłącze pod kablowy pilot zdalnego sterowania
- 1-2 przyłącza silnika

Zastosowanie:

- Wrzecionowe systemy podnoszenia SE, SL, SLA, SLG, SM, SQ

Skrzynka sterowania

SCT4 iSMPS 230V

Nr art. 124.00250



Skrzynka sterowania dla wrzecionowego systemu podnoszącego.

- Napięcie zasilające 230 V / 110 V
- Moc trybu standby < 0.5 W
- Przyłącze pod kablowy pilot zdalnego sterowania
- 1-4 przyłącza silnika
- Możliwość równoczesnej pracy do 8 systemów podnoszenia dzięki kablowi SYNC

Zastosowanie:

- Wrzecionowe systemy podnoszenia SE, SL, SLA, SLG, SM, SQ

Kabel zasilający EU

3m Nr art. 124.00142

5m Nr art. 124.00149



Dwubiegunowy kabel zasilający z wtyczką europejską.

- Napięcie 230 V
- Typ wtyczki CEE 7/7
- Długość kabla 3 m [124.00149 - 5 m]

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania compact

Kabel zasilający CH

3m Nr art. 124.00143

5m Nr art. 124.00148



Trójbiegunowy kabel zasilający z wtyczką szwajcarską.

- Napięcie 230 V
- Typ wtyczki SEV 1011
- Długość kabla 3 m

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania compact

Kabel zasilający UK 3m

Nr art. 124.00144



Trójbiegunowy kabel zasilający z wtyczką angielską.

- Napięcie 230 V
- Typ wtyczki Commonwealth
- Długość kabla 3 m

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania compact

Kabel zasilający US 3m

Nr art. 124.00145



Trójbiegunowy kabel zasilający z wtyczką amerykańską.

- Napięcie 110 V
- Typ wtyczki NEMA 5 - 15
- Długość kabla 3 m

Zastosowanie:

- Systemy ze skrzynkami sterowania compact 110 V

The background of the image shows a collection of plumbing fittings. On the right side, there are several brass-colored components, including a large T-junction, a threaded plug, a small elbow, and a small ring. On the left side, there are blue plastic components, including a large T-junction and a smaller elbow. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

AKCESORIA MONTAŻOWE

Kozioł łóżykowy D6

Nr art. 113.00029



Alternatywna możliwość mocowania drąga tłokowego cylindra.

- Średnica bolca 6 mm

Zastosowanie:

- Typy cylindrów CB, CD i CI

Kozioł łóżykowy D8

Nr art. 113.00030



Alternatywna możliwość mocowania głowicy przyłączeniowej cylindra.

- Średnica bolca 8 mm

Zastosowanie:

- Typy cylindrów CD i CE

Płyta mocująca typu A

Nr art. 113.00003-PP

Płyta mocująca typu D

Nr art. 113.00125-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Płyta mocująca do jednostek liniowych.

- Wymiary płyty 30 x 70 mm [A], 30 x 80 mm [D]
- Otwór wiercony Ø 5,8 mm

Zastosowanie typu A:

- Jednostki liniowe LA, LD, LH, SLA

Zastosowanie typu D:

- Jednostki liniowe LG, SLG

Płyta mocująca typu B

Nr art. 113.00004-PP

Płyta mocująca typu E

Nr art. 113.00126-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Płyta mocująca do jednostek liniowych.

- Wymiary płyty 30 x 35 mm [B], 30 x 45 mm [E]
- Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 40 w zestawie

Zastosowanie typu B:

- Jednostki liniowe LA, LD, LH, SLA

Zastosowanie typu E:

- Jednostki liniowe LG, SLG

Płyta mocująca typu C

Nr art. 113.00039-PP

Płyta mocująca typu F

Nr art. 113.00127-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Kątownik do mocowania jednostek liniowych.

- Kątownik 90° 50 x 50 x 32 mm [C], 55 x 55 x 32 mm [F]
- Otwór wiercony Ø 6,9 mm

Zastosowanie typu C:

- Jednostki liniowe LA, LD, LH, SLA

Zastosowanie typu F:

- Jednostki liniowe LG, SLG

Mocowanie rurki LA 28

Nr art. 113.00054-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Do mocowania jednostek liniowych na systemach rurek.

- Średnica rurki 28 mm
- Odporne na wyładowania elektrostatyczne

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, SLA

Szablon do wykonywania otworów LA i LD

Nr art. 198.00149



Szablon do wiercenia otworów w jednostkach liniowych LA i LD jest elementem ułatwiającym montaż.

Kolumna podnosząca TA

TA 1440 2P Nr art. 306.00141

TA 1450 2P Nr art. 306.00142

TA 1840 2P Nr art. 306.00134

TA 1850 2P Nr art. 306.00135



Kolumny podnoszące TA 2P są wyposażone w płyty mocujące przyspawane po obu stronach. Dzięki nim można po obu stronach przykręcić trawers poprzeczny.

Zastosowanie:

- Długie stoły z 5 nogami lub z większą ilością nóg TA

Podpora blatu stołu TA komplet

Nr art. 115.00160



Do mocowania blatu stołu na kolumnie podnoszącej TA.

- Wymiary 416 x 68 x 30 mm

Zastosowanie:

- Rama dolna TA

Podpora blatu stołu TA 550 / 75 komplet

Nr art. 115.00161



Jeśli kolumna podnosząca TA zostanie zamontowana do ściany przy użyciu kątownika, wówczas do podparcia blatu stołu należy zastosować podpórę TA 550 / 75.

- Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 10 w zestawie
- Wymiary 550 x 90 x 30 mm

Zastosowanie:

- Kolumna podnosząca TA

Podpora blatu stołu TA-C kompl.

Nr art. 115.00162



Do mocowania blatu stołu na kolumnie podnoszącej TA.

- Wymiary 700 x 68 x 30 mm

Zastosowanie:

- Rama dolna TA-C, nogi stołu TA

Kątownik TA kompl.

Nr art. 127.00075



Kątownik służy do mocowania kolumny podnoszącej TA na ścianie. Kątownik mocujący przykręca się do przyspawanej płyty kolumny podnoszącej przy użyciu czterech śrub M6.

- Śruby z łbem soczewkowym M6 x 10 w zestawie
- Wymiary 130/53 x 50 x 3 mm

Zastosowanie:

- Kolumny podnoszące TA

Trawers TA kompl.

550 Nr art. 115.00150

750 Nr art. 115.00151

950 Nr art. 115.00152

1150 Nr art. 115.00153

1550 Nr art. 115.00154



Łącznik do kolumn podnoszących TA.


- Wymiary 550, 750, 950, 1150, 1550 x 80 x 50mm

Zastosowanie:

- Rama dolna TA, nogi stołu TA

Podpórka TA obustronna kompl.

Nr art. 127.00138



Dzięki tej podpórce można przykręcić kolumnę podnoszącą TA z obu stron na stałe do podłoża.

- Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 25 w zestawie
- Wymiary 100 x 80 x 4 mm

Zastosowanie:

- Kolumna podnosząca TA

Podpórka TA komplet

Nr art. 127.00033



Podpórka służy do stałego połączenia kolumny podnoszącej TA z podłożem.


- Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 25 w zestawie
- Wymiary 80 x 75 x 4 mm

Zastosowanie:

- Kolumna podnosząca TA

Podpórka TT

Nr art. 126.00113

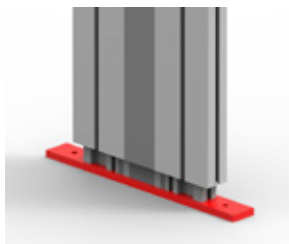

Podpórkę TT przykręca się do kolumny podnoszącej TT. Dzięki dwóm otworom o średnicy 0,9 mm można ją przykręcać do ram lub do podłoża.


- Wymiary 360 x 40 x 10 mm

Zastosowanie:

- Kolumna podnosząca TT

Podpórka SL

Nr art. 126.00108

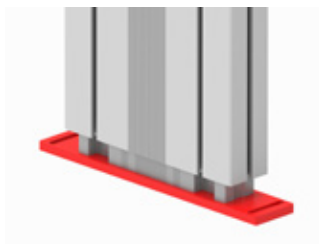

Podpórkę przykręca się do kolumny podnoszącej SL. Dzięki dwóm podłużnym otworom bocznym można ją przykręcać do trawersów lub do podłoża.

- Wymiary 270 x 53 x 10 mm

Zastosowanie:

- Kolumny podnoszące SL, TL

Kątownik mocujący SX 60x60 kompl.

Nr art. 113.00150



Kątownik mocujący służy do mocowania kolumn podnoszących SL i SM do ściany lub profilu wpustowego.

- Zakres dostawy obejmuje 1 kątownik
- Śruby z łbem sześciokątnym M8 w zestawie
- Klipy wpustowe w zestawie
- Do profili z rozstawem wpustów od 30 do 50 mm

Zastosowanie:

- Kolumny podnoszące SL, SM, TL, TM

Blacha adaptacyjna SM 90°

Nr art. 127.00630



Blachę adaptacyjną stosuje się do mocowania wewnętrznego profilu kolumny podnoszącej do ściany lub profilu wpustowego.


- Bez śrub (śruby są dostarczane z kolumną podnoszącą)
- Do profili z rozstawem wpustów od 30 do 50 mm

Zastosowanie:

- Kolumna podnosząca SM i TM
- Kolumna podnosząca SL i TL na zapytanie

Podpórka SM

Nr art. 126.00132

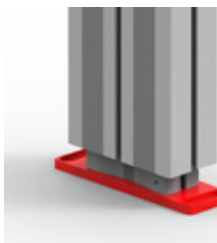

Podpórkę przykręca się do kolumny podnoszącej SM. Dzięki dwóm podłużnym otworom bocznym można ją przykręcać do poprzeczki lub do podłoża.

- Wymiary 200 x 60 x 10 mm

Zastosowanie:

- Kolumny podnoszące SM, TM

Podpora blatu stołu SM / TM

Nr art. 115.00166



Do mocowania blatu stołu na kolumnie podnoszącej TA.

- Wymiary 450 x 270 x 40 mm

Zastosowanie:

- Rama dolna SM-1, TM-1

Noga stołu SM

Nr art. 115.00167



Ta noga stołu jest przykręcona do kolumny podnoszącej SM / TM. Nóżki regulujące - w komplecie.

- Wymiary 580 x 610 x 40 mm

Zastosowanie:

- Rama dolna SM-1, TM-1

Klin wpustowy 12,5 x 6 M6 Fk

Nr art. 142.00217



- Długość 22 mm
- Szerokość 12,5 mm
- Wysokość 6 mm
- Wysokość z zatrzaskiem sprężynowym 7,6 mm
- Gwint M6

Zastosowanie:

- Wpust T 8 Ergoswiss

Klin wpustowy 12,5 x 6 M8 Fk

Nr art. 142.00218



- Długość 22 mm
- Szerokość 12,5 mm
- Wysokość 6 mm
- Wysokość z zatrzaskiem sprężynowym 7,6 mm
- Gwint M8

Zastosowanie:

- Wpust T 8 Ergoswiss

Listwa maskująca z wpustem typu T

Nr art. 142.00285



Listwę maskującą z wpustem typu T można wcisnąć w każdy wpust podłużny profilu, a w razie potrzeby można go we własnym zakresie przyciąć.

- Długość 730 mm
- Materiał PCV
- Kolor szary

PODSTAWKI
REGULOWANE
I KÓŁKA

REGULOWANE PODPÓRKI GUMOWE I KÓŁKA

ERGOSWISS
table lift systems

Podstawka regulowana M10 x 28

Nr art. 113.00006-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Podstawka regulowana z gwintem M10 x 28 i wulkanizowaną gumową okładziną.

- Nakrętka kontrująca M10 w zestawie
- Nośność 75 kg

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, LG, LH, SLA, SLG
- Kolumny podnoszące SE, SL, SM, SQ
- Nogi stołu TA, TL, TM, TQ, TT, TU

Podstawka regulowana M10 x 28 RF

Nr art. 113.00052



Nierdzewna alternatywa w stosunku do podstawki regulowanej 113.00006.

- Nośność 75 kg

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, LG, LH, SLA, SLG
- Kolumny podnoszące SE, SL, SM, SQ
- Nogi stołu TA, TL, TM, TQ, TT, TU

Podstawka aluminiowa D50 x 35

Nr art. 113.00028



W podkładce aluminiowej znajdują się 3 otwory, służące do zakotwienia podpory na stałe w podłożu.

- 3 x 0 5,5 mm TK 40
- Gwintowany pręt M10 x 25 mm

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, LG, LH, SLA, SLG
- Kolumny podnoszące SE, SL, SM, SQ
- Nogi stołu TA, TL, TM, TQ, TT, TU

Podstawka pochylna M10 x 20

Nr art. 113.00095-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Podstawka regulowana pod duże obciążenia. Gwint M10 x 20.

- Nakrętka kontrująca M10 w zestawie
- Nośność 400 kg
- Odporna na wyładowania elektrostatyczne

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, LG, LH, SLA, SLG
- Kolumny podnoszące SE, SL, SM, SQ
- Nogi stołu TA, TL, TM, TQ, TT, TU

Rolla zwrotna LA 100 kompl.

Nr art. 113.00040



- Średnica kółka 100 mm, wysokość 121 mm
- Gwint mocujący M10
- Maks. nośność 70 kg
- obracane 360°
- Z hamulcem

Zastosowanie:

- Jednostki liniowe LA, LD, LG, LH, SLA, SLG
- Kolumny podnoszące SE, SL, SM, SQ
- Nogi stołu TA, TL, TM, TQ, TT, TU

Kółko podwójne D50 kompl.

Nr art. 113.00067



- Średnica kółka 50 mm, wysokość 71 mm
- Śruby mocujące M10 w zestawie
- Maks. nośność 80 kg
- obracane 360°
- Z hamulcem

Zastosowanie:

- Systemy LA, LG, LH, TQ, SLA, SLG

Rolka zwrotna 125 kompl.

Nr art. 113.00033



- Średnica kółka 125 mm, wysokość 165 mm
- Mocowanie na cztery śruby
- z wpuszczanym tłem M6 x 25
- Maks. nośność 180 kg
- obracane 360°
- Z hamulcem

Zastosowanie:

- System TA



OSPRZĘT HYDRAULICZNY

OSPRZĘT HYDRAULICZNY

ERGOSWISS
table lift systems

Przewód węzowy 4.0x0.9, kolor czarny

Nr art. 113.00002



- Średnica zewnętrzna 4 mm
- Średnica wewnętrzna 2,2 mm
- Grubość ścianki 0,9 mm
- Maks. ciśnienie robocze 100 bar
- Ciśnienie rozrywające 420 bar
- Minimalny promień wygięcia 25 mm

Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Śruby połączeniowe

Nr art. 125.00021



Dzięki połączeniu śrubowemu z pierścieniami zaciskowymi możliwe jest stałe połączenie przewodu węzowego z pompą, wzgl. z cylindrem. Po dokręceniu (z siłą 10-12 Nm) śruby połączeniowej pierścień zaciska się na wężu.

Zastosowanie:

- Średnica przewodu węzowego 4 mm

Pierścienie zaciskowe

Nr art. 125.00022



Dzięki połączeniu śrubowemu z pierścieniami zaciskowymi możliwe jest stałe połączenie przewodu węzowego z pompą, odpowiednio do cylindra. Pierścień zaciska się po dokręceniu śruby na wężu.

Zastosowanie:

- Średnica przewodu węzowego 4 mm

Pompa zestawu przyłączeniowego 4

Nr art. 113.00104



Zestaw połączeniowy zawiera:

- 1x śruba połączeniowa
- 5x pierścienie zaciskowe
- 1x magnes

Zaślepki

Nr art. 142.00198



Zaślepkę zakłada się na napętniony przewód węzowy. Dzięki temu podczas transportu nie dochodzi do wycieku oleju.

Zastosowanie:

- Przewód węzowy 113.00002

OSPRZĘT HYDRAULICZNY

ERGOSWISS
table lift systems

Montaż wstępny przewodów węzowych


Nr art. 199.00003



Wąż zamontowany jest wstępnie na cylindrze, jednostkach liniowych lub kolumnach podnoszących. Wolny koniec przewodu węzowego zostaje odpowiednio zgrzany, tak by podczas transportu nie dochodziło do ubytków oleju. W trakcie montażu zgrzaną końcówkę należy po prostu odciąć.

Montaż przewodów węzowych (kompletny)

Nr art. 119.00004

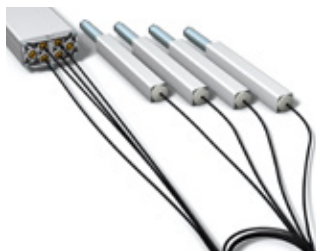

Wąż jest instalowany na cylindrze i na pompach (tylko w przypadku cylindrów i jednostek liniowych).

Zaletą:

Możliwość natychmiastowego uruchomienia systemu.

Wada:

Przewodów węzowych nie wolno przeprowadzać przez otwory lub profile.

Olej

250ml Nr art. 113.00009

1 litr Nr art. 113.00082

250ml «no tox» Nr art. 113.00036

1 litr «no tox» Nr art. 113.00083



Olej jest dostępny w opakowaniach o dwóch objętościach i służy do uzupełniania poziomu oleju w układzie hydraulicznym. Olej hydrauliczny ma oznaczenie Castrol Hyspin AWS 15.

W ramach zastosowań w zakładach przetwórstwa żywności można napełniać nasze systemy z olejem «no tox» (wg US 21) przeznaczonym do tego typu układów.

Zestaw serwisowy

Nr art. 113.00008-PP

«No tox» Nr art. 113.00081-PP

[Kup w sklepie internetowym!](#)



Zawartość zestawu serwisowego:

- 250 ml oleju
- Strzykawka do oleju
- Przyrząd do przycinania wężyków
- Podwójny klucz pierścieniowy 10/11
- Pierścienie zaciskowe i śruby połączeniowe
- Magnes

Trójnik

Nr art. 113.00015



Dzięki trójnikowi można podłączyć dwa elementy układu ciśnieniowego do jednego cylindra. Dzięki temu można dwukrotnie zwiększyć prędkość podnoszenia oraz dwukrotnie zmniejszyć obciążenie. Konkretny przypadek zastosowania można omówić z naszymi pracownikami z działu technicznego.

Połączenie typu L

Nr art. 113.00017



Dzięki połączeniu typu L można ze sobą połączyć dwa przewody węzowe. Służy ono do przedłużania przewodów węzowych lub do celów związanych z ich naprawami. Promień zagięcia <25 mm.

Śrubunek prosty

Nr art. 113.00038




Dzięki prostemu śrubunkowi można ze sobą połączyć dwa przewody węzowe. Służy on do przedłużania instalacji lub do celów związanych z naprawami.

Złączka do przewodów węzowych Klick

Nr art. 113.00048



Element umożliwiający odłączanie przewodów węzowych bez utraty oleju. Sprawdza się, gdy zachodzi potrzeba demontażu systemu. Podłączanie i rozłączanie jest możliwe przy ciśnieniu do 30 bar.

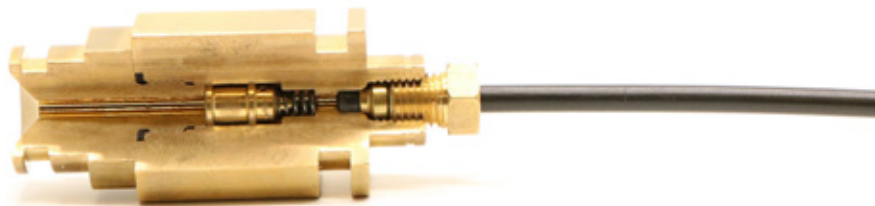

Wszystkie cylindry, jednostki liniowe i nogi stołów Ergoswiss są dostępne z zaworami odcinającymi nadmiar przepływu. Więcej szczegółów w tym zakresie przekaże Państwu nasz dział projektowy i konstrukcyjny.

Wszystkie cylindry, jednostki liniowe i nogi stołów Ergoswiss są dostępne z zaworami odcinającymi nadmiar przepływu. Więcej szczegółów w tym zakresie przekaże Państwu nasz dział projektowy i konstrukcyjny.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku wysokich obciążeń, można stosować cylindry ze zintegrowanym zaworem odcinającym nadmiar przepływu. W głowicy cylindra tuż przed odejściem przewodu węzowego znajduje się zawór zwrotny, załączający się w przypadku zbyt wysokiej prędkości przepływu. Dzięki temu można zapobiec niekontrolowanemu opuszczaniu lub wyrwocieniu się stołu. W przypadku obciążenia < 50 kg na cylindrze zabezpieczenie nie załącza się, a stół opuszcza się powoli. Zawór odcinający nadmiar przepływu zintegrowano bezpośrednio w cylindrze i nie ma potrzeby jego osobnego montażu.

Dane techniczne

Strumień przepływu załączającego

- 300 ml/min

Wartość ta odpowiada prędkości obniżania na poziomie 20 mm/s w przypadku cylindrów o średnicy 18 mm.

Maksymalny strumień przepływu podczas eksploatacji wynosi

- 140 ml/min = prędkość podnoszenia 9 mm/s



Jeśli w momencie, w którym system hydrauliczny będzie wysunięty, zostanie przypadkowo przerwany przewód węzowy, wówczas może dojść do wycieku oleju

z cylindra. System będzie się opuszczał powoli i w sposób niesynchronizowany, co może spowodować następujące zagrożenia:

- zaklinowanie osoby w systemie
- przewrócenie się obiektu, przesunięcie środka ciężkości
- z obiektu może spaść ciężki przedmiot

Zwłaszcza w przypadku wysokich obciążeń systemu zagrożenia te mogą być przyczyną poważnych obrażeń osób i uszkodzeń przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.

Właściwe ułożenie przewodów węzowych może się w znacznym stopniu przyczynić do ograniczenia uszkodzeń mechanicznych lub pęknięcia przewodów.

Zastosowanie:

306.20012	Jednostka liniowa LA 1820 V
306.20013	Jednostka liniowa LA 1830 V
306.10013	Jednostka liniowa LH 1830 V
306.00553	Noga do stołu TA 1830 V
306.00554	Noga do stołu TA 1840 V
306.00573	Noga do stołu TU 1830 V
306.00463	Noga do stołu TQ 1830 V
306.00627	Noga do stołu TL 1830 V
309.50084	Cylinder CE 1840 V
309.50173	Cylinder CI 1830 V
309.50174	Cylinder CI 1840 V
309.50293	Cylinder CH 1830 V
309.50294	Cylinder CH 1840 V



ERGOSWISS
table lift systems

HABERKORN

Haberkorn Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 238, 44-348 Skrzyszów, Polska

tel.: +48 32 4597 999, www.haberkorn.pl